

QUICK-GUIDE TIL LYD OG BILLEDE

Når jeg ankommer

- Projektoren er ikke tændt automatisk og skal tændes med fjernbetjeningen.
- Hdmi-kablet sidder i stikket på siden af skabet (mod venstre).
- Der er også installeret trådløs adgang (streaming) til projektor uden brug af stik.
- Mikrofoner står i en holder i skabet til opladning og er klar til brug.
- Alt styres via panel og fjernbetjeningen - der skal intet justeres i skabet.

Volumen/lydstyrke

På siden af skabet er der en to volumen-drejeknapper, hvor du kan justere lydstyrken på alt lyd.

Mikrofoner og lyd fra PC / DVD kan justeres separat med hver sine drejeknapper.

Hver enkelt mikrofon kan ikke justeres enkeltvis.

Er der ikke lyd på f.eks. mikrofonerne, så prøv at skrue lidt mere op på volumenknappen.

Mikrofoner

Der er to headset mikrofoner og en håndholdt. De er alle trådløse og kører på genopladelige batterier.

De skal derfor placeres rigtig i laderen efter brug, så de er klar til de næste. Den håndholdte mikrofon tændes i bunden af enheden. Headsettet tændes i toppen af den lille sorte boks. De virker begge med det samme de er tændt. Alle mikrofoner kan fungere samtidig, men pas på ikke at skrue for højt op så lyden "knækker".

Projektor

Der er to hdmi-kanaler på projektoren.

Du kan blade mellem dem ved at trykke på knappen 'Source' på fjernbetjeningen.

HDMI 1 er hvis du ønsker at tilslutte hdmi-kablet direkte til din enhed/pc.

HDMI 2 er hvis du ønsker at streame trådløst fra din enhed op på projektoren. Det gælder også for afspilning af DVD.

Lærred

Lærred styres med panel på siden af skabet

Vælg hvilket input du bruger og tryk på knappen

Efter brug køres lærred op ved at trykke på OFF

Streaming

Du kan få dine enheder trådløst op på projektoren - det gælder både smartphones, tablets, Windows-pc'er og Mac's. Dette er smart når der ikke er hdmi-stik i din enhed eller ledningen ikke er lang nok.


1. Gå ind på den rigtige kanal (HDMI 2) med projektorens fjernbetjening.
2. Scan qr-koden og del din skærm med enheden med navnet: **AirServer-Stor Sal**
3. På windows pc trykker man  + **K** for at finde **AirServer-Store Sal**.

(Første gang kan det kræve et par forsøg og måske en genstart af din pc, da der måske installeres et lille program)
Når der efterspørges Pinkode fremkommer den på lærred

Tjekliste efter dit arrangement

Har jeg husket at:

- sætte mikrofonerne rigtigt i laderen så den røde lampe i ladestationen tænder? (Ladestykket af blankt messing, skal pege bagud når man sætter i opladeren).
- sætte volumen-drejeknappen på medium lydstyrke? (Knappen skal pege lige op).
- slukke projektoren og lyset?
- tjekke at lærred er kørt op?
- sikre at vinduer og døre er låst?

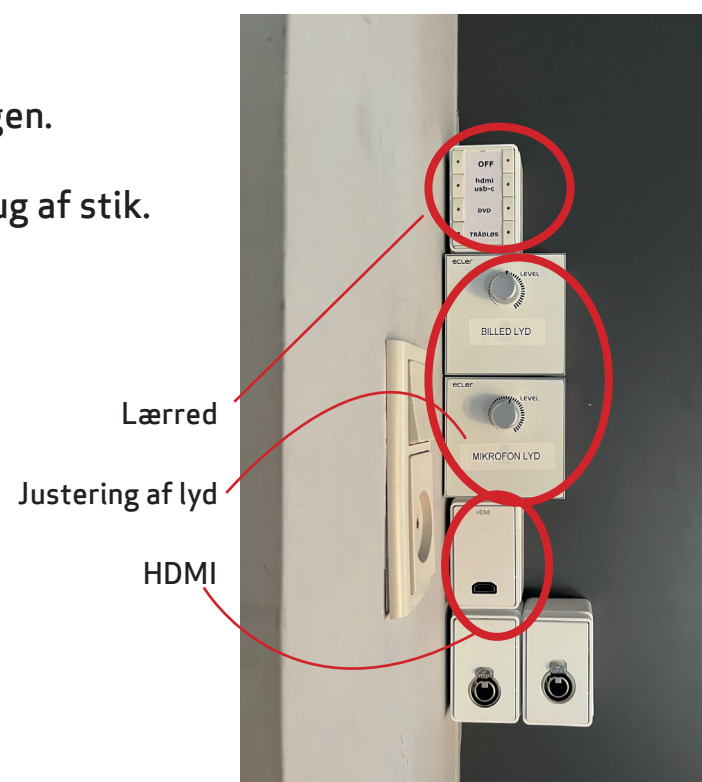

Log på vores gratis



1. Vælg netværket: **SK-GUEST** på din pc eller mac og en side kommer frem med login.
2. Kryds af i *Acceptér* og vælg SMS.
3. Indtast dit mobilnummer og du modtager en engangskode på SMS. Tryk *Tilslut*
4. Indtast koden i feltet og afslut med *Tilslut*.