

QUICK-GUIDE TIL LYD OG BILLEDE

Ved ankomst

- Projektoren tændes på panel på siden af skabet.
- Kabler til Hdmi og USB-C hænger på væggen. Tilslut kabel i væg og computer.
- Der er i nødstilfælde mulighed for trådløs adgang (streaming) til projektor.
- Mikrofoner står i en holder i skabet til opladning og er klar til brug.
- Alt med lærred, projektor og lyd styres via panelets knapper.
- Der skal kun benyttes øverste, ulåste del af skabet - nederste er aflåst.
- Lysstyrke kan justeres i sektioner på de tre øverste hvide knapper på væggen.

Volumen/lydstyrke

På siden af skabet er der en to volumen-drejeknapper, hvor du kan justere lydstyrken på al lyd.

Mikrofoner og lyd fra PC / DVD kan justeres separat drejeknapper. Hver enkelt mikrofon kan ikke justeres enkeltvis.

Er der ikke lyd på f.eks. mikrofonerne, så prøv at skrue lidt mere op på volumenknappen.

Mikrofoner

Der er to headset mikrofoner og en håndholdt. De er alle trådløse og kører på genopladelige batterier.

De skal derfor placeres rigtig i laderen efter brug, så de er klar til de næste.

Den håndholdte mikrofon tændes i bunden af enheden. Headsettet tændes i toppen af den lille sorte boks. De virker begge med det samme de er tændt.

Alle mikrofoner kan fungere samtidig, men pas på ikke at skrue for højt op så lyden "knækker".

Projektor

Tænd projektor ved at vælge "HDMI / USB-C" på panel

Lærred kører automatisk ned når der tændes

Tilslut computer - husk at stikket skal tilsluttes i væggen.

Vises der film justeres lyden via panel på væggen.

Fremkommer lyden på computer skal du skifte til salens højttalere på computeren.

Lærred

Lærred styres med panel på siden af skabet

Vælg hvilket input du bruger og tryk på knappen

Efter brug køres lærred op ved at trykke på OFF

Streaming (bør kun benyttes i nødstilfælde)

Du kan få dine enheder trådløst op på projektoren - det gælder både smartphones, tablets, Windows-pc'er og Mac's.

Denne løsning skal kun vælges i yderste nødstilfælde, da den kan være ustabil. Bør kun benyttes hvis din computer / tablet ikke kan benytte et af de to stik.

På panel vælges der "Trådløs"

Tablet mm.: Scan qr-koden og tilslut dig netværket **AirServer-Stor Sal**. Dubler din skærm for at dele indhold.


Windows pc: tryk **■ + K** for at finde **AirServer-Store Sal**. (Første gang kan det kræve et par forsøg og måske en genstart af din pc, da der måske installeres et lille program)

Når der efterspørges Pinkode fremkommer den på lærred.

Tjekliste efter dit arrangement

Har jeg husket at:

- sætte mikrofonerne rigtigt i laderen så den røde lampe i ladestationen tænder? (Ladestykket af blankt messing, skal pege bagud når man sætter i opladeren).
- sætte volumen-drejeknappen på medium lydstyrke? (Knappen skal pege lige op).
- slukke projektoren og lyset?
- tjekke at lærred er kørt op?
- sikre at vinduer og døre er låst?

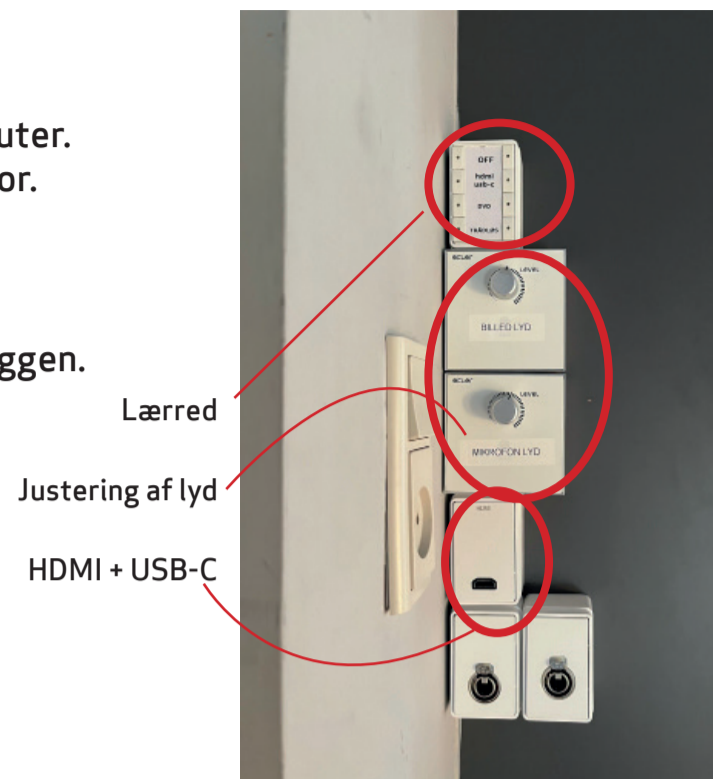

Log på vores gratis



1. Vælg netværket: **SK-GUEST** på din pc eller mac og en side kommer frem med login.
2. Kryds af i *Acceptér* og vælg SMS.
3. Indtast dit mobilnummer og du modtager en engangskode på SMS. Tryk *Tilslut*
4. Indtast koden i feltet og afslut med *Tilslut*.